

KÁBEL VEZETŐ

XK19



Figyelmeztetés a felhasználó számára

- ◆ A vezetékes vezérlőt soha ne szerelje be nedves környezetű helyre, és ne tegye ki közvetlen napsütésnek.
- ◆ Óvja a vezetékes vezérlőt az ütésektől és ne szerelje szét gyakran.
- ◆ A vezetékes vagy a vezeték nélküli távvezérlőt soha ne kezelje vizes kézzel.

A készülék beszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót.

TARTALOMJEGYZÉK


I XK19 vezetékes vezérlő	4
1 XK19 vezetékes vezérlő	4
1.1 A vezetékes vezérlő nézete szemből.....	4
1.2 A vezetékes vezérlő LCD kijelzője.....	4
1.3 Az LCD kijelző jelzéseinek ismertetője	5
2 Nyomógombok	6
2.1 A vezetékes vezérlő nyomógombjai	6
2.2 A nyomógombok funkciói.....	6
3 Kezelési útmutató	7
3.1 Bekapcsolás/kikapcsolás.....	7
3.2 Üzem mód beállítása.....	7
3.3 Kívánt hőmérséklet.....	8
3.4 A ventilátor beállítása.....	8
3.5 Az időzítő beállítása.....	9
3.6 Lamellaforgatás beállítása.....	10
3.7 Alvás funkció beállítása	10
3.8 Turbo funkció beállítása.....	14
3.9 Takarékos üzemmód beállítása	15
3.10 Elektromos fűtés beállítása	17
3.11 Levegőfűtás beállítása	18
3.12 Csendes üzemelés beállítása.....	19
3.13 További funkciók	20
4 Üzemzavarok.....	20

I XK19 vezetékes vezérlő

1 XK19 vezetékes vezérlő


Ez a kazettás berendezések, illetve a falra és mennyezetre szerelhető berendezések speciális tartozéka.

1.1 A vezetékes vezérlő nézete szemből

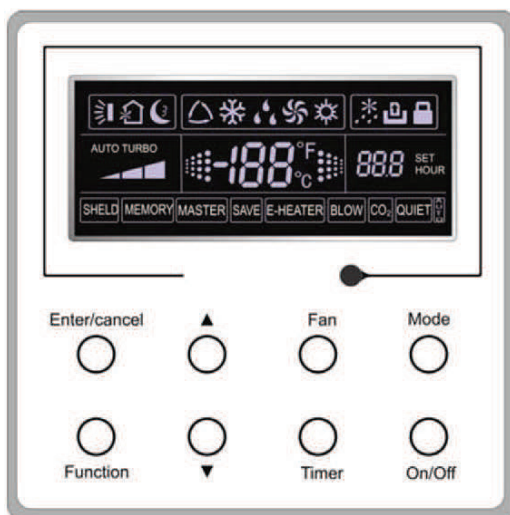

1. ábra: A vezetékes vezérlő nézete szemből

1.2 A vezetékes vezérlő LCD kijelzője

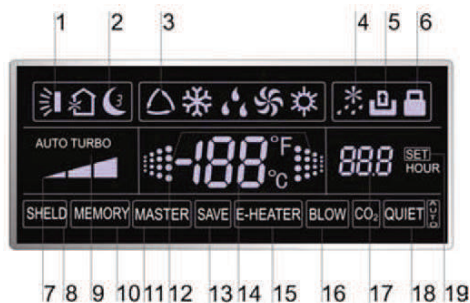

2. ábra: A vezetékes vezérlő LCD kijelzője


1.3 Az LCD kijelző jelzéseinek ismertetője

1. táblázat

Sz.	Jelzések	Leírás
1		Lamellaforgatás funkciója
2		Alvás funkció (3 típus: alvás 1, alvás 2, alvás 3)
3		A beltéri egység üzemmódjai (hűtés, párátlantítás, ventilátor és fűtés)
4		A kültéri egység leolvasztási funkciója
5		Kapuvezérlési funkció (ez a funkció ennél az egységnél még nem elérhető)
6		Lezárás funkció
7		Magas, közepes, alacsony és automatikus ventilátor fordulatszám - beltéri egység
8	VÉDELEM	Blokkoló funkció (blokkolja a nyomógombokat, a kívánt hőmérsékletet, a be-/kikapcsolás állapotát, az üzemmódot vagy az energiatakarékosság funkciót)
9	TURBO	Turbo funkció
10	MEMÓRIA	Memória funkció (a tápellátás megszűnését és megújulását követően a beltéri egység az eredeti beállításokkal folytatja az üzemelést)
11	MASTER	Master vezetékes távvezérlő (ez a funkció ennél az egységnél még nem elérhető)
12		Az egység bekapcsolt állapotában a gomb megnyomása nélkül villog
13	TAKARÉKOSSÁG	Energiatakarékos funkció
14		A környezet hőmérséklete/kívánt hőmérséklet értéke
15	EL. FŰTÉS	Elektromos segédfűtés funkció
16	LEVEGŐ FÚJATÁS	Levegőfújatás funkció
17		Időzítő értéke
18	CSENDES	Csendes üzemelés funkciója (kétféle üzemmód: csendes és automatikus csendes funkció)
19	SET	A beüzemelési üzemmódban jelenik meg (debugging)

2 Nyomógombok

2.1 A vezetékes vezérlő nyomógombjai

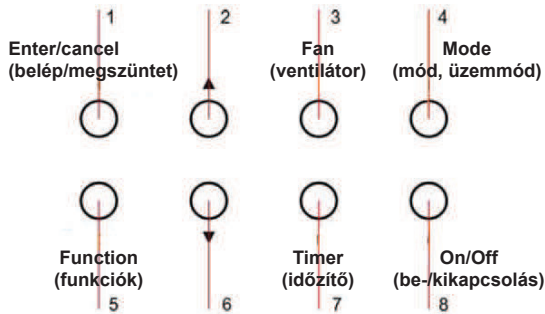

3. ábra: A vezetékes vezérlő nyomógombjai

2.2 A nyomógombok funkciói

2. táblázat

Sz.	Megnevezés	Funkciók
1	Enter/cancel	① A funkció megválasztása/megszüntetése ② A kültéri hőmérséklet megjelenítésére tartsa lenyomva 5 mp-ig
2	▲	① A beltéri egység üzemeléséhez szükséges környezeti hőmérséklettartomány: 16 – 30°C ② Az időzítő beállítása: 0,5–24 óra terjedelmében ③ A csendes üzemmód / automatikus csendes üzemmód / alvás 1 / alvás 2 / alvás 3 funkciók közötti átkapcsolás
6	▼	
3	Fan	A ventilátor magas / közepes / alacsony / automatikus fordulatanak beállítása
4	Mode	A beltéri egység üzemmódjának beállítása: hűtés / fűtés / ventilátor / páráltalanítás
5	Function	A lamellaforgatás / alvás / turbo / takarékos / el.fűtés / fűjatas / csendes üzemmód stb. funkciók közötti átkapcsolás
7	Timer	Az időzítő beállítása
8	On/Off	A beltéri egység bekapcsolása/kikapcsolása
4+2	▲ +Mode	Az egység kikapcsolt állapotában 5 mp-re nyomja meg a nyomógombokat, hogy aktiválja/megszüntesse a Memória funkciót. (Ha a Memória funkció aktív, a beltéri egység a tápellátás megszakadását és megújulását követően megújítja az előtte érvényes beállításokat. Ellenkező esetben a beltéri egység a tápellátás megújulását követően kikapcsolva marad. Alapértelmezett gyári beállításként a Memória funkció inaktív.)

Sz.	Megnevezés	Funkciók
3+6	Fan+▼	A gombok egyidejűleges megnyomásakor az egység kikapcsolt állapotában a csak hűtésre szolgáló egységek vezetékes vezérlőjén megjelenik a ❄️ ikon , míg a hűtésre és fűtésre is szolgáló egységek vezetékes vezérlőjén a 🔥 ikon jelenik meg.
2+6	▲+▼	Az egység üzemzavarmentes indításakor vagy kikapcsolt állapotában nyomja meg 5 mp-re a nyomógombokat, hogy aktiválja a lezárás funkciót. Ilyen esetben az összes többi nyomógombok egyike sem fog reagálni a megnyomásra. A lezárás feloldására ismét nyomja meg 5 mp-re a nyomógombokat.

3 Kezelési útmutató

3.1 Bekapcsolás/kikapcsolás

Az ON/OFF nyomógomb megnyomásával bekapcsolja, ismételt megnyomásával pedig kikapcsolja az egységet.

Figyelmeztetés: A 4. ábra az egység tápellátásának bekapcsolása utáni "kikapcsolt" állapotát ábrázolja.

Az 5. ábra az egység tápellátásának bekapcsolása utáni "bekapcsolt" állapotát ábrázolja.



4. ábra: "kikapcsolt" állapot



5. ábra: "bekapcsolt" állapot

3.2 Üzem mód beállítása

Az egység „bekapcsolt” állapotában nyomja meg a Mode nyomógombot. Így választhat üzemmódot a következő sorrendben: Automatika – Hűtés – Párátlanítás – Ventilátor – Fűtés.




3.3 Kívánt hőmérséklet

Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ nyomógombot, hogy növelje vagy csökkentse a kívánt hőmérsékletet. Ha a gombok valamelyikét lenyomva tartja, a hőmérséklet minden 0,5 másodpercben 1°C-kal fog növekedni, illetve csökkenni, ahogy azt a 6. ábra szemlélteti.

Hűtés, páratlanítás vagy fűtés üzemmódban a kívánt hőmérséklet beállításának terjedelme 16–30 °C.

Ventilátor üzemmódban a kívánt hőmérséklet beállítása állandó 26°C.


Az Automatika üzemmódban nem állítható be a hőmérséklet.

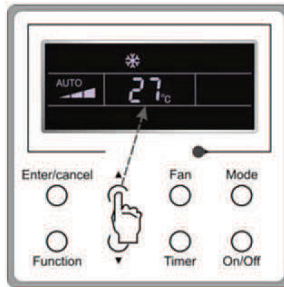

6. ábra

3.4 A ventilátor beállítása

Az egység „bekapcsolt”/„kikapcsolt” állapotában a Fan nyomógomb megnyomására a ventilátor fordulata ciklikusan változik, ahogy azt a 7. ábra szemlélteti.

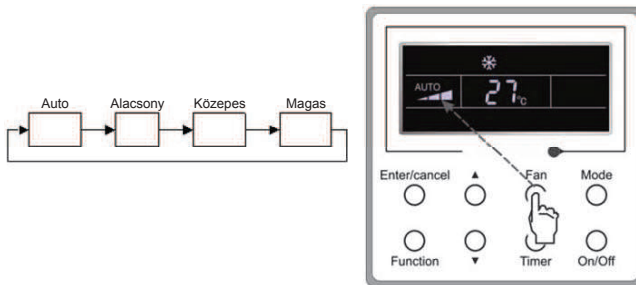

7. ábra

3.5 Az időzítő beállítása

Az egység „bekapcsolt”/„kikapcsolt” állapotában a Timer nyomógomb megnyomásával állíthatja be az egység kikapcsolásának/bekapcsolásának időzítőjét.

Időzítő beállítása - bekapcsoláshoz: nyomja meg a Timer nyomógombot; az LCD kijelzőn megjelenik az „xx.x hour” jelzés, és az „hour” felirat villog. Ekkor a ▲ vagy a ▼ gombok segítségével állítsa be az időzítő kívánt értékét. Ezt követően az „Enter/cancel” nyomógomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.

Időzítő beállítása - megszüntetés: nyomja meg a Timer nyomógombot; és amikor az LCD kijelzőn nem látható az „xx.x hour” jelzés, az azt jelenti, hogy a beállítást sikeresen megszüntette.


A kikapcsolás időzítőjének beállítását az egység bekapcsolt állapotában a 8. ábra mutatja.



Kapcsolja be az egységet, az időzítő nincs beállítva.




Nyomja meg a „Timer” nyomógombot az időzítő beállítására.

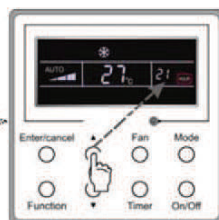

A „növelés” vagy a „csökkentés” gombokkal állítsa be az időt.



Az időzítő beállításának megszüntetésére nyomja meg a „Timer” nyomógombot.

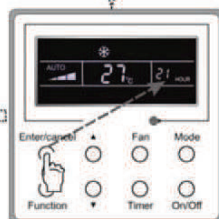

Az „Enter/cancel” nyomógombbal befejezi az időzítő beállítását.

8. ábra: A kikapcsolás időzítőjének beállítása az egység bekapcsolt állapotában.


Az időzítő beállítási tartománya: 0,5-24 óra. A ▲ vagy a ▼ nyomógomb minden egyes megnyomásakor fél órával megnő vagy csökken a kívánt idő. Ha valamelyiket hosszabb ideig lenyomva tartja, minden 0,5 másodpercben automatikusan fél órával megnő vagy csökken a kívánt idő.

3.6 Lamellaforgatás beállítása

Lamellaforgatás aktiválása: Bekapcsolt egységnél nyomja meg a „Function” nyomógombot. Ekkor villogni fog a  ikon. Ezt követően az „Enter/cancel” nyomógomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.

Lamellaforgatás kikapcsolása: A Lamellaforgatás funkció aktív állapotában nyomja meg a „Function” nyomógombot, hogy belépjen a beállítási menüjébe. Villog a  ikon. Ezt követően az „Enter/cancel” nyomógomb megnyomásával kapcsolja ki a funkciót.

A lamellaforgatás beállítását a 9. ábra mutatja.

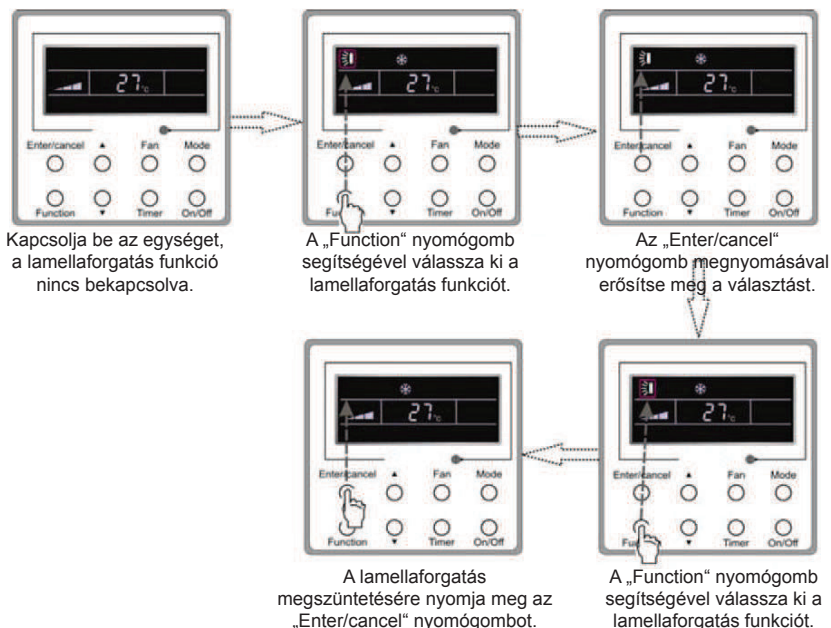

9. ábra: A lamellaforgatás beállítása

Figyelmeztetés:


- ① Az alvás, takarékoság, turbo, levegőfűtás vagy a csendes üzemelés funkciók beállításának menete egyezik a lamellaforgatás funkció beállításával.
- ② A beállítás elvégzését követően meg kell nyomni az „Enter/cancel” nyomógombot, hogy visszatérjen a beállítási menübe, vagy 5 másodperc elteltével automatikusan kilép a menüből.

3.7 Alvás funkció beállítása

Az alvás funkció bekapcsolása: Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg a „Function” nyomógombot, amíg az egység be nem lép az alvás funkció beállítási menüjébe. Ezt követően a ▲ vagy ▼ gombok segítségével válassza ki az alvás 1, alvás 2, alvás 3 funkciók valamelyikét. Ezt követően az „Enter/cancel” nyomógomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.

Az alvás funkció kikapcsolása: Az alvás funkció aktív állapotában nyomja meg a „Function” nyomógombot, hogy belépjen a beállítási menüjébe. Ezt követően az „Enter/cancel” nyomógomb megnyomásával kapcsolja ki a funkciót.

Az alvás funkció beállítását a 10. ábra mutatja.

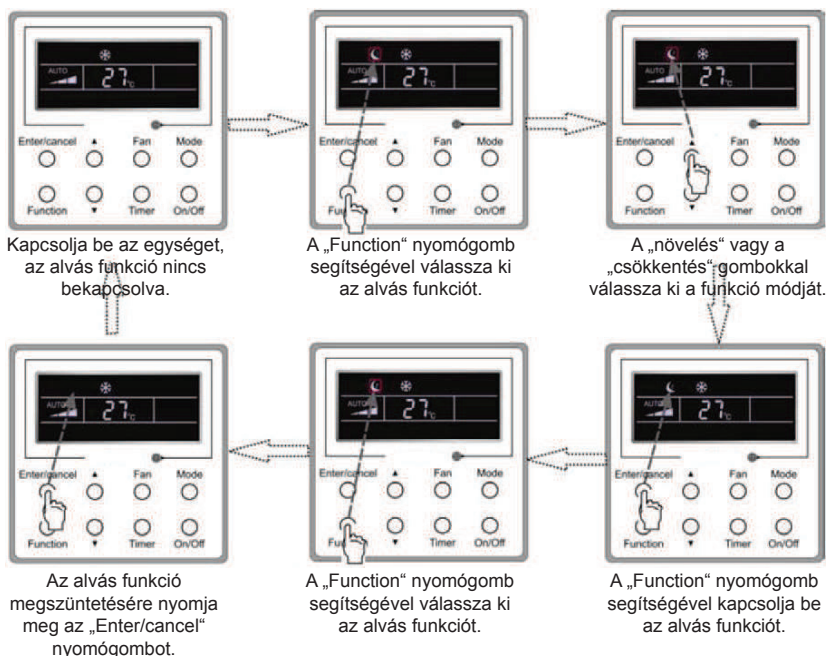

10. ábra: az Alvás funkció beállítása

A tápellátás kiesése és megújulása esetén az alvás funkció ki lesz kapcsolva. A ventilátor üzemmódban az alvás funkció nem elérhető.

Az alvás funkció 3 módja elérhető: alvás 1, alvás 2 és alvás 3.

a. Alvás 1


Ha az egység hűtés vagy párátlanítás üzemmódban üzemel, az alvás 1 funkció esetében 1 óra elteltével 1°C-kal, majd a következő 1 óra elteltével újabb 1°C-kal nő meg a hőmérséklet. Ezt követően az egység ezzel a beállított hőmérséklettel fog tovább üzemelni.

Ha az egység fűtés üzemmódban üzemel, az alvás 1 funkció esetében 1 óra elteltével 1°C-kal, majd a következő 1 óra elteltével újabb 1°C-kal csökken le a hőmérséklet. Ezt követően az egység ezzel a beállított hőmérséklettel fog tovább üzemelni.

b. Alvás 2


Hűtés üzemmódban beállíthatja a következő hőmérsékleti terjedelmeket: 16–23°C, 24–27°C, 28–29°C, vagy a 30°C-os hőmérsékletet; a hozzájuk tartozó folyamatgörbéket a 11. ábra szemlélteti. (Figyelmeztetés: A folyamatgörbe csak tájékoztató jellegű, a valós hőmérséklet az adott pillanat időpontjától függ.)

Példa: Hűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet 25°C. Alvás 2 módban a hőmérséklet óránként 1°C-kal növekszik, amíg el nem éri a 27°C-ot. 7 óra elteltével visszacsökken 26°C-ra. Ezt követően az egység 26°C hőmérséklettel üzemel tovább.

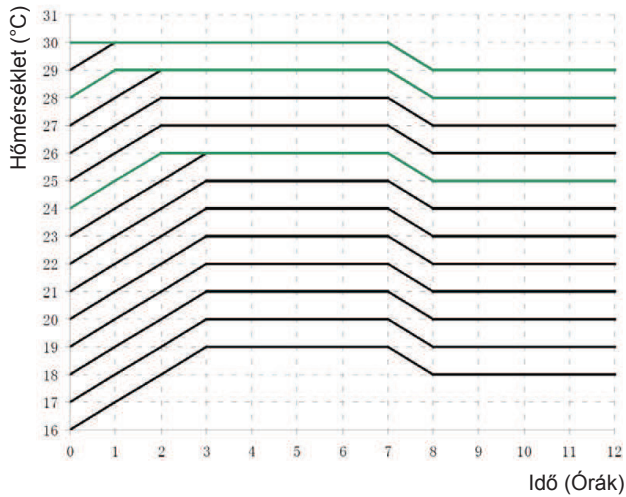

11. ábra: Az alvás 2 funkció folyamatgörbéje hűtés üzemmódban

Fűtés üzemmódban beállíthatja a következő hőmérsékleti terjedelmeket: a 16°C-os hőmérsékletet, 17–20°C, 21–27°C vagy 28–30°C-ot; a hozzájuk tartozó folyamatgörbéket a 12. ábra szemlélteti.

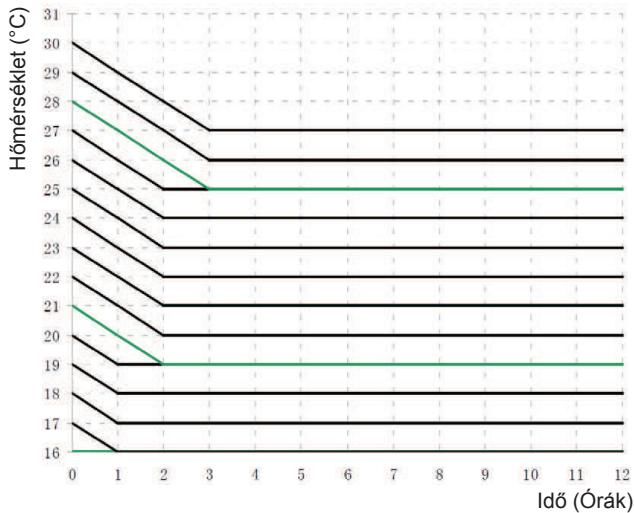

12. ábra: Az alvás 2 funkció folyamatgörbéje fűtés üzemmódban

Példa: Fűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet 22°C. Alvás 2 módban a hőmérséklet óránként 1°C-kal csökken, amíg le nem csökkent összesen 2°C-kal, azaz 20°C-ra. Ezt követően az egység 20°C hőmérséklettel üzemel tovább.

c. Alvás 3

Az alvás 3 funkció hőmérsékleti görbéjének beállítása (DIY mód).

d. Az alvás 3 módban nyomja meg a Timer nyomógombot, hogy belépjen a funkció beállítási menüjébe. Ekkor az „1 HOUR” jelzés, az időzítő értéke és a folyamatgörbéhez hozzárendelt hőmérséklet legutóbbi beállítása, környezeti/kívánt hőmérséklet jelenik meg.


e. A ▲ vagy ▼ nyomógommbal állítsa be az adott kívánt hőmérsékletet.

f. Nyomja meg a Timer nyomógombot, az idő automatikusan 1 órával megnő, és a folyamatgörbéhez hozzárendelt hőmérséklet legutóbbi beállítása, környezeti/kívánt hőmérséklet lesz látható.

g. Addig ismételje a 2. és 3. lépést, amíg az alvás funkció beállítását a 8. órára (8 HOUR) vonatkozóan is el nem végezte.

h. Ezt követően az „Enter/cancel” nyomógomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.

Az alvás 3 funkció hőmérsékleti görbéjének beállítását a 13. ábra mutatja.

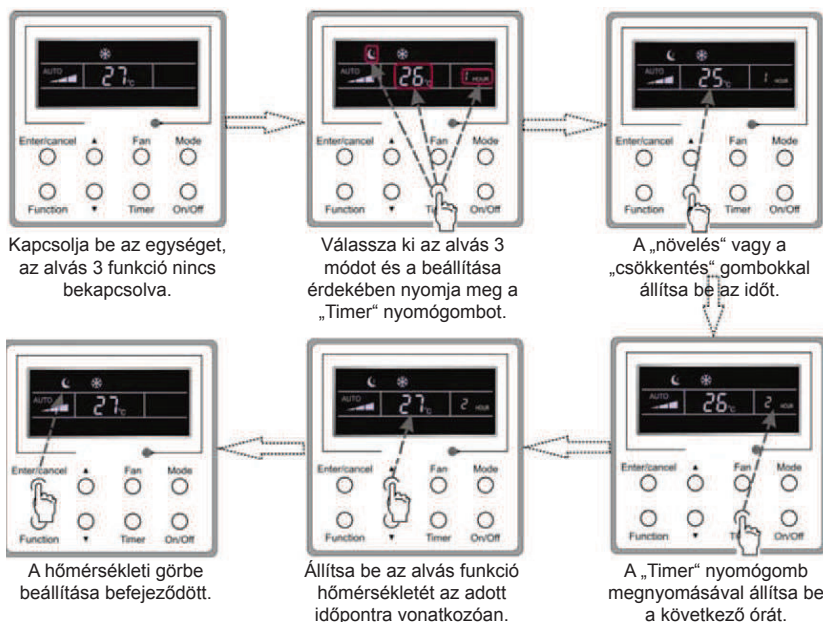

13. ábra: Az alvás 3 funkció hőmérsékleti görbéjének beállítása

Figyelmeztetés:

- Ha a fent látható beállítás közben megnyomja a „Function” nyomógombot, vagy ha 5 másodpercig nem végez más műveletet, az alvás funkció folyamatgörbéjének beállítása megszűnik.
- Az alvás funkció folyamatgörbéjének alapértelmezett beállítása 26°C. A vezetékes vezérlő az alvás funkció folyamatgörbéjét a beállítás után automatikusan elmenti a memóriájába.


3.8 Turbo funkció beállítása

A Turbo funkció: A ventilátor magas fordulata mellett az egység gyorsított hűtés vagy gyorsított fűtés üzemmódban képes úgy üzemelni, hogy a helyiség hőmérséklete a lehető legrövidebb idő alatt elérje a kívánt hőmérsékletet.

Hűtés üzemmódban nyomja meg a „Function” nyomógombot, amíg az egységen ki nem választja a turbo funkciót, majd ezt a funkciót az „Enter/cancel” nyomógombbal kapcsolja be.

Ha a turbo funkció be van kapcsolva, nyomja meg a „Function” nyomógombot, amíg ki nem választja a turbo funkciót, majd a funkció megszüntetésére nyomja meg az „Enter/cancel” nyomógombot.

A turbo funkció beállítását a 14. ábra mutatja.

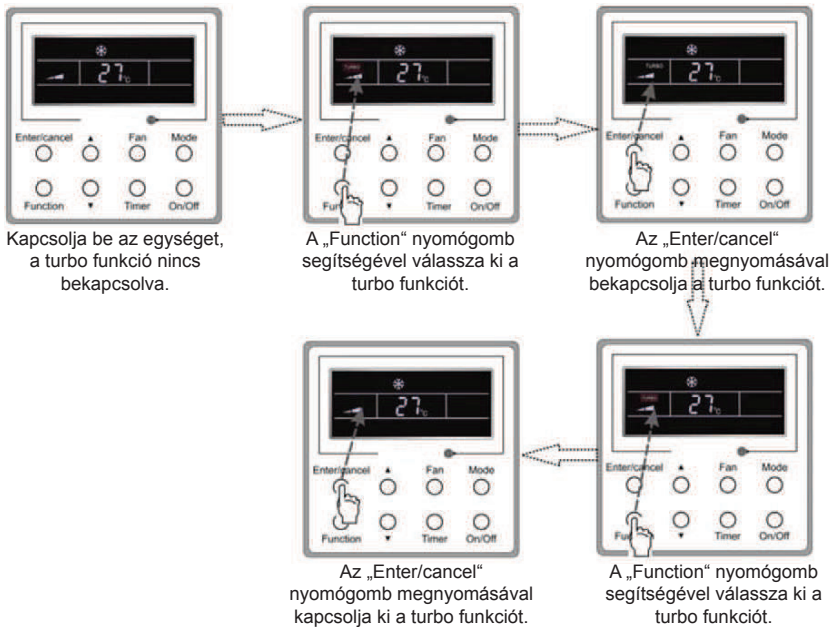

14. ábra: A turbo funkció beállítása

Figyelmeztetés:

- ① Ha a turbo funkció aktív, és a helyiség hőmérséklete, illetve a kívánt hőmérséklet közötti különbség (1 percen keresztül) 2°C vagy kevesebb, a turbo funkció automatikusan deaktiválódik.
- ② Párátlanítás és ventilátor üzemmódban a turbo funkció nem elérhető. Az áramszünetet és a tápellátás megújulását követően a turbo funkció ki van kapcsolva. A csendes üzemelés bekapcsolását követően a turbo funkció megszűnik.

3.9 Takarékos üzemmód beállítása


Takarékosság: Az Energiatakarékosság funkció aktiválásával a légkondicionáló kisebb hőmérsékleti tartományban üzemel, miközben korlátozott a hőmérsékleti határérték a hűtés vagy a páráltalanítás üzemmódban, illetve alacsonyabb lesz a fűtés üzemmód felső határértéke.

A takarékos üzemmód beállítása hűtés üzemmódban:

Amikor az egység hűtés vagy páráltalanítás üzemmódban üzemel, a „Function” nyomógomb segítségével válassza ki az energiatakarékosság funkciót, majd a ▲ vagy ▼ gombok segítségével állítsa be a hőmérséklet alsó határértékét. Ezt követően nyomja meg az „Enter/cancel” nyomógombot a beállítás megerősítésére és a funkció aktiválására. Hűtés üzemmódban a kezdeti korlátozott alsó hőmérséklet 26°C.

Ha az energiatakarékosság funkció be van kapcsolva, nyomja meg a „Function” nyomógombot, amíg ki nem választja az energiatakarékosság funkciót, majd a funkció megszüntetésére nyomja meg az „Enter/cancel” nyomógombot.

Az energiatakarékosság funkció beállítását a 15. ábra mutatja.

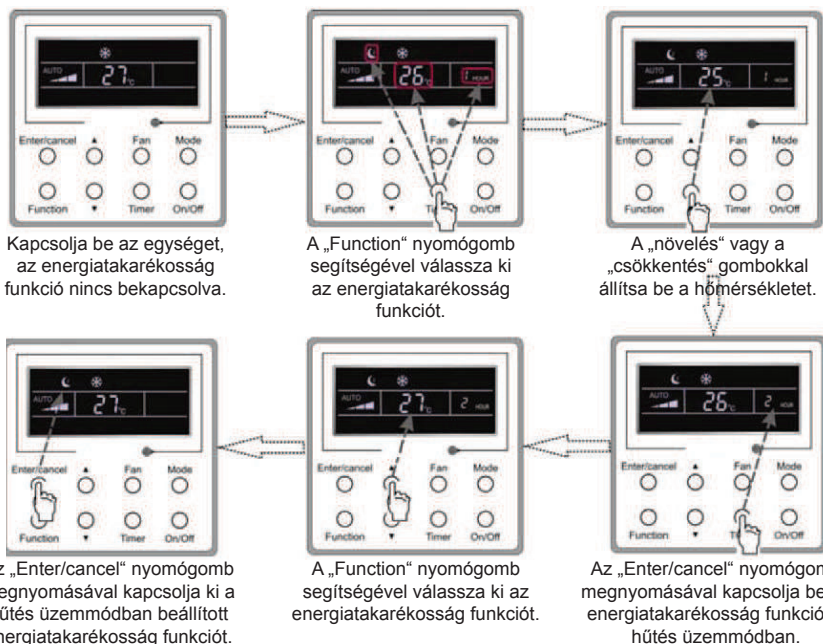


15. ábra: A takarékos üzemmód beállítása hűtés üzemmódban

A takarékos üzemmód beállítása fűtés üzemmódban:

Amikor az egység fűtés üzemmódban üzemel, a „Function” nyomógomb segítségével válassza ki az energiatakarékosság funkciót, majd a ▲ vagy ▼ gombok segítségével állítsa be a hőmérséklet felső határértékét a fűtés üzemmód számára. Ezt követően nyomja meg az „Enter/cancel” nyomógombot a beállítás megerősítésére és a funkció aktiválására. Fűtés üzemmódban a kezdeti korlátozott felső hőmérséklet 20°C.

Ha az energiatakarékosság funkció be van kapcsolva, nyomja meg a „Function” nyomógombot, amíg ki nem választja az energiatakarékosság funkciót, majd a funkció megszüntetésére nyomja meg az „Enter/cancel” nyomógombot.

Az energiatakarékosság funkció beállítását fűtés üzemmódban a 16. ábra mutatja.

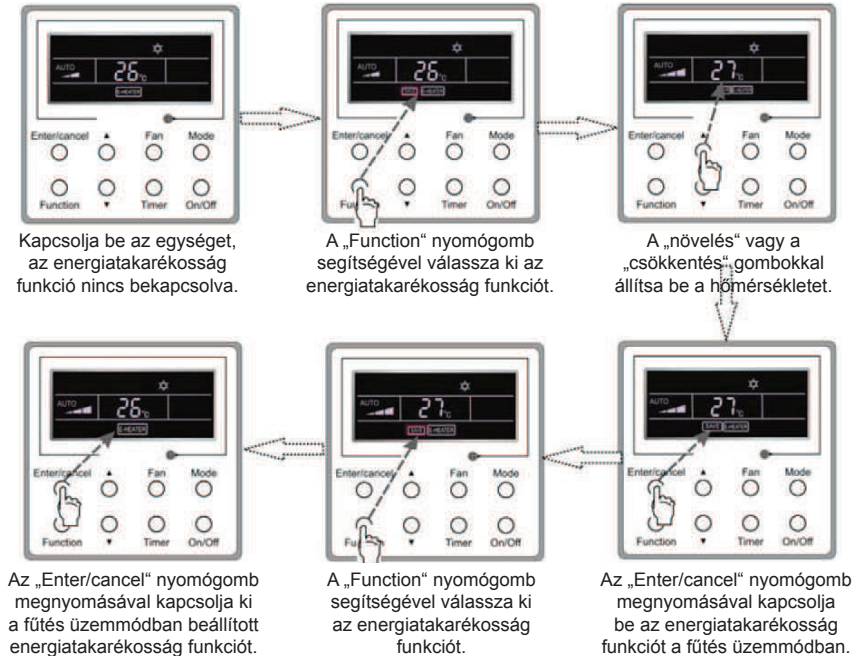

16. ábra: A takarékos üzemmód beállítása fűtés üzemmódban

Figyelmeztetés:

- ① Ha az Energiatakarékosság funkció beállítási menüjében megnyomja a „Function” nyomógombot, vagy az utolsó művelettől 5 másodpercen belül nem végez más műveletet, a rendszer automatikusan befejezi a funkció beállítását, és a beállítás aktuális adatai el lesznek mentve a memóriába.
- ② A tápellátás áramszünet utáni megújulásakor az energiatakarékosság funkció el lesz mentve a memóriába.

3.10 Elektromos fűtés beállítása


Elektromos fűtés (az elektromos segédűtés funkciója): Fűtés üzemmódban igénybe vehető az elektromos fűtés, hogy növelje a fűtés hatékonyságát.

Az elektromos segédűtés automatikusan aktiválódik, amikor az egység fűtés üzemmódra vált.

Fűtés üzemmódban nyomja meg a „Function” nyomógombot, amíg ki nem választja az elektromos fűtés funkciót, majd a funkció megszüntetésére nyomja meg az „Enter/cancel” nyomógombot.

Ha az elektromos fűtés funkciója inaktív, nyomja meg a „Function” nyomógombot, hogy belépjen az elektromos fűtés funkció beállításába, majd nyomja meg az „Enter/cancel” nyomógombot a funkció bekapcsolására.

A funkció beállítását a 17. ábra mutatja.

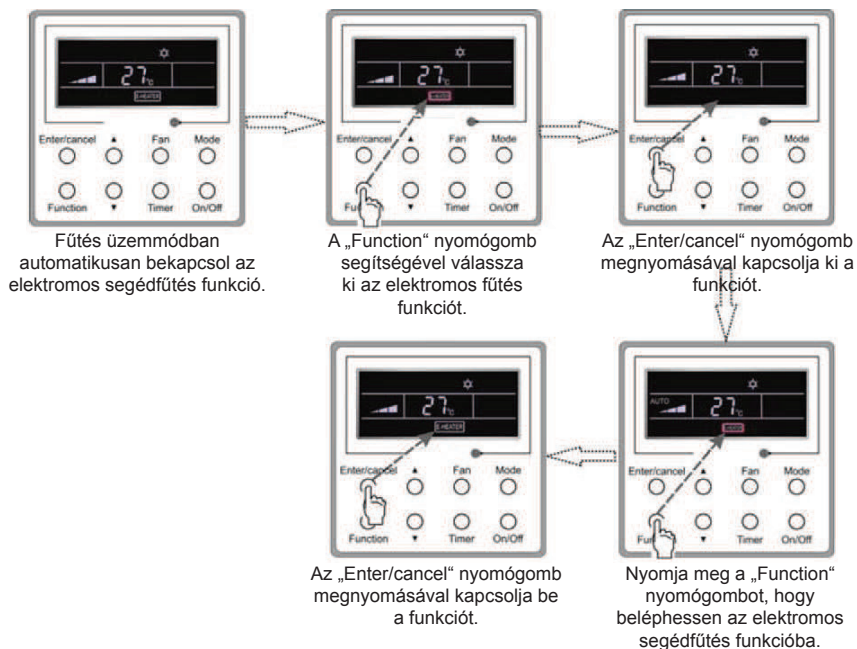

17. ábra: Elektromos fűtés beállítása


3.11 Levegőfűtás beállítása

A levegőfűtás funkció: Az egység leállításakor automatikusan lefújja a nedvességet a hőcserélőről, hogy ne képződhessen rajta penész.

Hűtés üzemmódban nyomja meg a „Function” nyomógombot, amíg az egységen ki nem választja a levegőfűtás funkciót, majd ezt a funkciót az „Enter/cancel” nyomógombbal kapcsolja be.

Ha a levegőfűtás funkció be van kapcsolva, nyomja meg a „Function” nyomógombot, amíg ki nem választja a levegőfűtás funkciót, majd a funkció megszüntetésére nyomja meg az „Enter/cancel” nyomógombot.

A levegőfűtás funkció beállítását a 18. ábra mutatja.

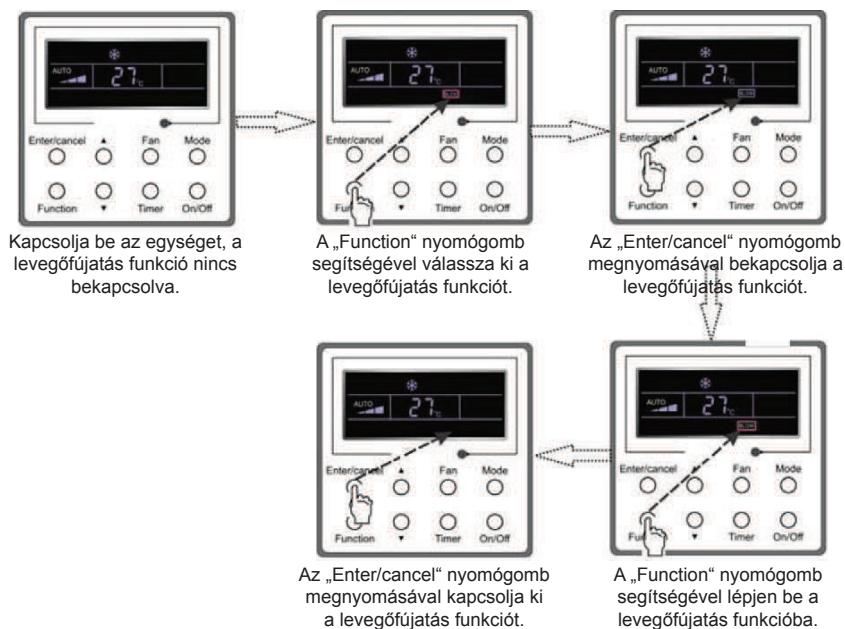

18. ábra: A levegőfűtás funkció beállítása

Figyelmeztetés:

- ① Ha a levegőfűtás funkció aktív, az egység ON/OFF nyomógombbal történő kikapcsolását, vagy a távvezérlő általi kikapcsolását követően a beltéri egység ventilátora megközelítőleg 10 percig tovább üzemel alacsony fordulaton, és az LCD kijelzőn megjelenik a „BLOW” (levegőfűtás) jelzés. Ha ilyenkor deaktiválja a levegőfűtás funkciót, a beltéri egység ventilátora azonnal leáll.
- ② A ventilátor és fűtés üzemmódokban a levegőfűtás funkció nem elérhető.


3.12 Csendes üzemelés beállítása

A csendes üzemelés funkciónak kétféle üzemmódja van: csendes és automatikus csendes üzemelés.

A „Function” nyomógomb segítségével válassza ki a csendes üzemelés funkciót, majd amikor a kiválasztott funkció jelzése „Quiet” (csendes) vagy „Auto” (automatikus) villog, a ▲ vagy ▼ gombokkal válasszon a csendes (Quiet) és az automatikus csendes (Auto) üzemmódok közül, majd nyomja meg az „Enter/cancel” nyomógombot a választás megerősítésére.

Ha a csendes üzemelés funkció aktív, nyomja meg a „Function” nyomógombot, amíg az egység be nem lép a csendes üzemelés funkció beállításába, amikor a funkció jelzése „Quiet” (csendes) vagy „Auto” (automatikus) villog. Ekkor az „Enter/cancel” nyomógomb megnyomásával kapcsolja ki a funkciót.

A csendes üzemelés funkció beállítását a 19. ábra mutatja.

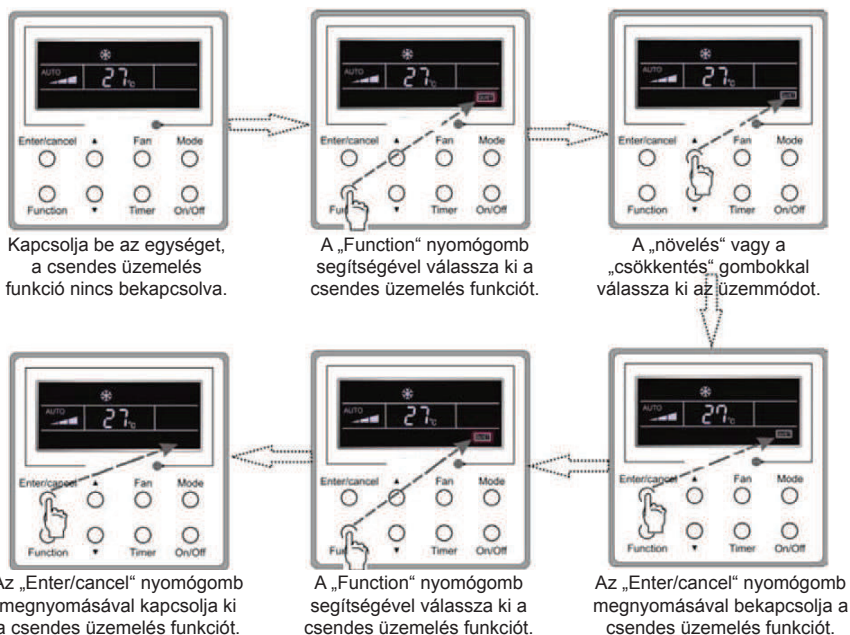

19. ábra: Csendes üzemelés beállítása

Figyelmeztetés:

- ① Ha a csendes üzemelés funkció aktív, a ventilátor alacsony fordulaton üzemel, és nem változtatható a sebessége.
- ② Ha a csendes üzemelés funkció aktív, az egység a helyiség valós hőmérséklete és a kívánt hőmérséklet közötti hőmérséklet szerint fog üzemelni. Ebben az esetben állítható a ventilátor sebessége.

A helyiség hőmérséklete és a kívánt hőmérséklet közötti különbség: ha a hőmérsékleti különbség $\geq 4^{\circ}\text{C}$, a ventilátor fordulata nem változik; ha a hőmérsékleti különbség a 2°C és 3°C közötti tartományba esik, a ventilátor fordulata egy fokkal csökken; ha a hőmérsékleti különbség $\leq 1^{\circ}\text{C}$, a ventilátor minimális fordulaton fog tovább üzemelni.

- ③ Ha az automatikus csendes üzemelés funkció aktív, a ventilátor sebessége nem növelhető, viszont csökkenthető. Ha manuálisan megnöveli a ventilátor fordulátát, a csendes üzemelés funkció automatikusan deaktiválódik.
- ④ Párátlanítás és ventilátor üzemmódban a csendes üzemelés funkció nem elérhető. Az áramszünetet és a tápellátás megújulását követően a csendes üzemelés funkció ki van kapcsolva.

3.13 További funkciók

a. Lezárás funkció

Az egység üzemzavarmentes indulásakor vagy kikapcsolt állapotában nyomja meg 5 mp-re a ▲ és a ▼ nyomógombokat, amíg a vezetékes vezérlőnek le nem zárulnak a nyomógombjai. Ekkor az LCD kijelzőn megjelenik az  ikon. A lezárás funkció megszüntetésére ismét nyomja meg 5 mp-re a két nyomógombot.

Lezárt állapotban a távvezérlő nem reagál semmilyen más gomb lenyomására.

b. Memória funkció

A memória átkapcsolása: Az egység kikapcsolt állapotában a Mode és a ▲ nyomógombok egyidejűleg 5 másodpercig tartó megnyomásával aktiválhatja, illetve deaktiválhatja a memória funkciót. Ha ez a funkció aktív, megjelenik a Memory (memória) felirat. Amikor a funkció inaktív, az áramszünetet és a tápellátás megújulását követően az egység kikapcsolt állapotban marad.

Üzemelés megújulása: Ha a Memória funkció aktív, a vezetékes távvezérlő az áramszünet után a tápellátás megújulásakor visszaállítja a berendezés eredetileg beállított üzemmódját.

A memóriában tárolt adatok: bekapcsolás/kikapcsolás, üzemmód, kívánt hőmérséklet, a ventilátor beállított fordulata, takarékossgá funkció és lezárás funkció.

c. A kültéri környezet hőmérsékletének megjelenítése

Az egység bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotában 5 mp-re nyomja meg az „Enter/cancel” nyomógombot. A hangjelzést követően megjelenik a kinti környezet hőmérséklete. Ezt a kijelzési állapotot a „Function” nyomógomb megnyomásával vagy a hőmérséklet beállításakor az On/Off nyomógomb megnyomásával szüntetheti meg. A funkció akkor is kikapcsol, ha 10 másodpercen belül nem végez semmilyen további műveletet.

4 Üzemzavarok

Ha üzemelés közben üzemzavar lép fel az egységben, az LCD kijelzőn megjelenik a hiba kódja, amint azt a 20. ábra is szemlélteti. Ha több üzemzavar lép fel egyszerre, a hibakódok felváltva fognak megjelenni.

Figyelmeztetés: Üzemzavar esetén, kérem, kapcsolja ki az egységet, és lépjen kapcsolatba tapasztalt szakemberrel.



20. ábra

3. táblázat: Az egyes hibakódok jelentése

Üzemzavar	Hibakód
Magasnyomás védelem	E1
Alacsonynyomás védelem	E3
Kieresztés védelem	E4
Túlfeszültség elleni védelem	P5
Kommunikációs hiba	E6
A beltéri egység kondenzált vizének túlcserélése elleni védelem	E9
Üzem módok ütközése	E7
Jegesedés elleni védelem	E2
Leolvasztás vagy a fűtés olajának visszaáramlása	H1
Szétkapcsolt/zárlatos a beltéri környezeti hőmérséklet érzékelőjének áramköre	F1
Szétkapcsolt/zárlatos a hőcserélő hőérzékelőjének áramköre	F2
A beltéri egység hűtőközegének csővezetéke bemeneti hőérzékelőjének üzemzavara (folyadék szelepe)	b5
A beltéri egység hűtőközegének csővezetéke kimeneti hőérzékelőjének üzemzavara (folyadék szelepe)	b7
Szétkapcsolt/zárlatos a kondenzátor spirálján a bemeneti hőmérséklet érzékelőjének áramköre	A5
A kondenzátor spiráljának közepén mérő hőérzékelőjének üzemzavara	F4
Szétkapcsolt/zárlatos a kondenzátor spirálján a kimeneti hőmérséklet érzékelőjének áramköre	A7
A kiáramló levegő hőérzékelőjének üzemzavara	F5
A kültéri környezet hőérzékelőjének üzemzavara	F3
A modul hőérzékelőjének üzemzavara	oE
A teljes kültéri egység üzemzavara	oE

INFORMÁCIÓ AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKRŐL



A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános háztartási hulladékkal összekeverni. A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes energiaforrást menthet meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg környezetét, melyek a hulladék nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi hivataltól kérhet.

Működési zavar, minőségi vagy egyéb gondok esetén kapcsolja ki a készüléket az áramkörből és értesítse a helyi eladót vagy egy autorizált szervizközpontot.

Vészhívás - telefonszám: 112

GYÁRTÓ

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Great Britain

www.sinclair-world.com

Gyártási hely: Kína (Made in China).

KÉPVISELŐJÉNEK

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkynova 45
612 00 Brno
Czech Republic

SZERVIZKÖZPONT

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia

Tel.: +421 2 3260 5050
Fax: +421 2 4341 0786

www.sinclair-solutions.com
Üzlet: obchod@nepa.sk
Szerviz: servis@nepa.sk, tel. servis: +421 2 3260 5030

